

AirMac カード 交換手順

この手順に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障の原因となり、故障した場合は、保証の対象外となります。

AirMac カード交換の基本的な 5 ステップ：

- コンピュータの電源を切る
- コンピュータのサイドパネルを開く
- AirMac カードを取り外す
- 新しい AirMac カードを取り付ける
- コンピュータのサイドパネルを閉め、元の状態に戻す

【参考】 QuickTime ムービーで手順を確認することができます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

必要なツール

この手順を実施するに当たり、特別なツールは必要ありません。


静電気放電 (ESD)

自然現象である静電気は、人間が歩き回ると摩擦により人体に帯電します。ある物に触れると、パチパチと感じる静電気が起こり、火花を出すこともあります。ESD は、コンピュータ内部の部品の故障の原因となります。この手順を実施している最中は、静電気放電を起こさないよう、不要に歩き回らずに注意深く作業を行ってください。

コンピュータのサイドパネルを開く

【警告】 コンピュータ内部の部品を破損しないために、作業を行う前に必ず電源を切断します。


1. 平らできれいな台の上へコンピュータを置きます。
2. コンピュータがスリープしている場合は、本体前面の電源ボタンを押してスリープ解除します。
3. [特別] メニューから [システム終了] を選択して電源を切ります。電源を切ったら5分ほど放置して、コンピュータ内部の部品が冷えるのを待ちます。
4. 盗難防止用のセキュリティケーブルを取り付けている場合は、そのセキュリティケーブルを取り外します。
5. コンピュータから電源コード以外のすべてのケーブルを取り外します。
6. 静電気を除去するために、コンピュータの背面部にある PCI アクセスカバーの金属部分に触れます。

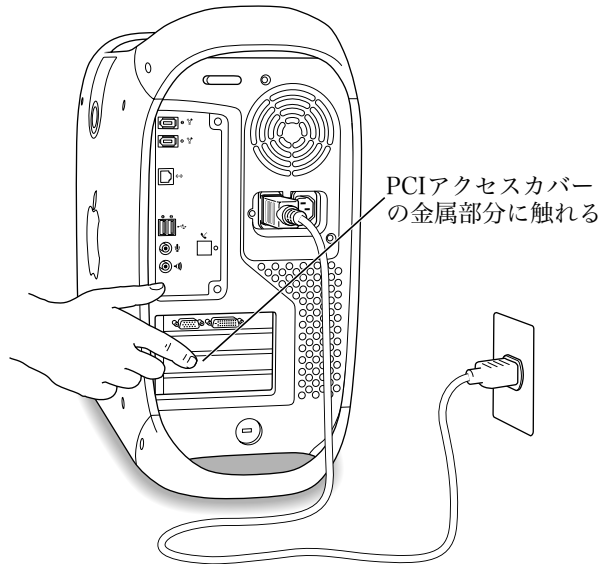

【重要】 コンピュータ内部の部品に触れるときや、内部に部品を取り付けるときは、必ず事前にアクセスカバーの金属部分に触れて、静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、PCI 拡張カードやメモリ、内蔵型の記憶デバイス、内蔵電池の取り付けを終えて、カバーを閉じるまでは、部屋の中を歩き回らないでください。


7. 電源コードを抜きます。

8. コンピュータ側面の取っ手を引き上げます。

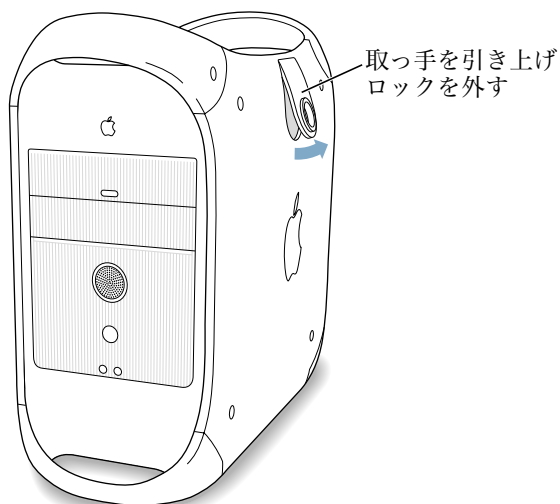


9. サイドパネルをきれいで平らな場所に慎重に下ろします。できれば柔らかくきれいな布の上に載せてください。

【警告】 ロジックボード上のランプが点灯しているということは、コンピュータの電源が切れていないということです。すみやかにサイドパネルを閉じて電源を切ってください。

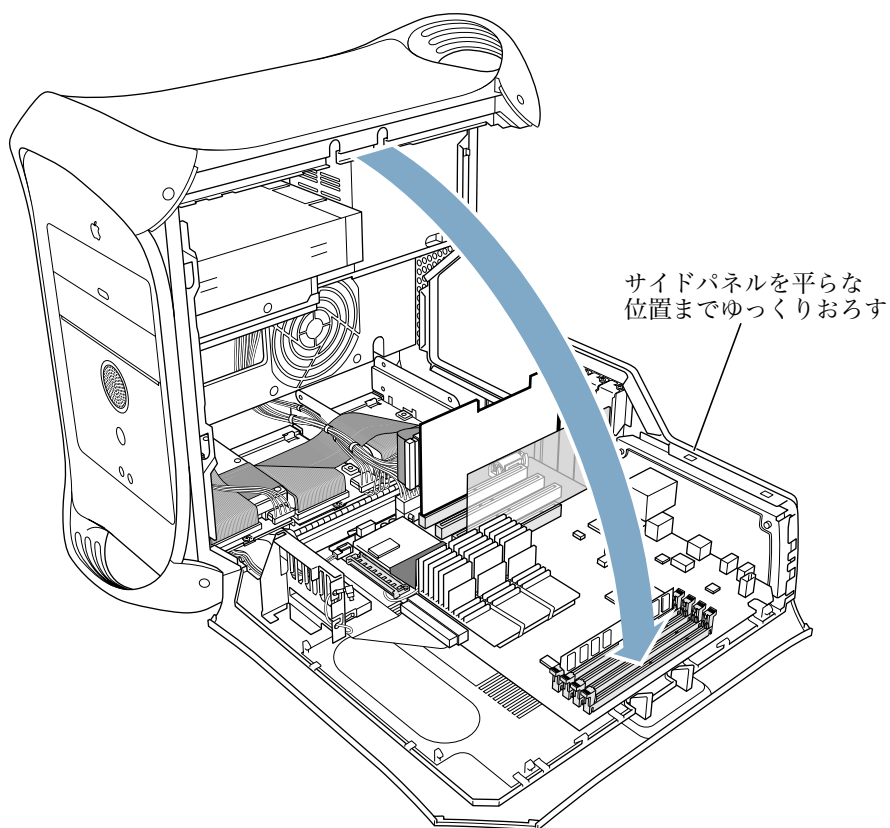

カードを取り外す

1. AirMac カードの端に接続されているアンテナを慎重に外します。
2. ゆっくりと慎重に、カードコネクタからカードを引き抜きます。

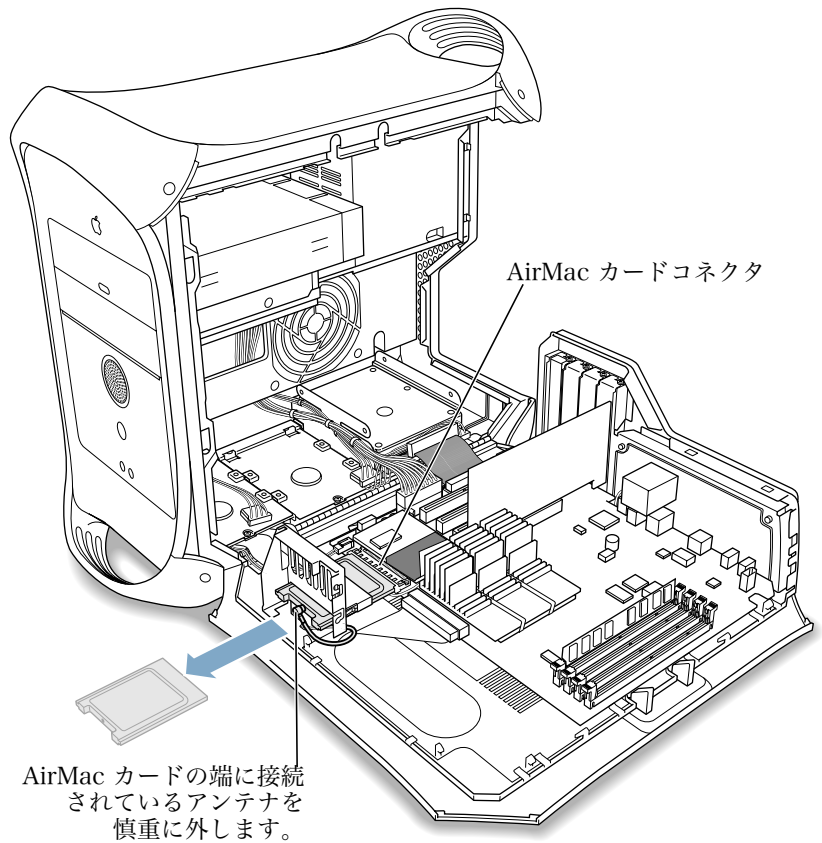

3. カードガイドからカードを抜き、コンピュータから取り外します。

新しいカードを取り付ける

1. AirMac カードを、AirMac の ID 番号とバーコードが上に見える状態で、AirMac カードガイドに挿入し、ロジックボードの AirMac カードコネクタにセットします。

【警告】 AirMac カード以外のカードをセットしないでください。コンピュータ本体とカードの故障の原因となります。

2. アンテナ線を AirMac カードの端にあるポートに慎重に取り付けます。

コンピュータのサイドパネルを閉じる

1. サイドパネルを持ち上げ、取っ手を引き上げながら、しっかりとはまるようにサイドパネルをコンピュータケースに押し込みます。
2. 外したケーブルを全て接続し、コンピュータの電源を入れます。

【警告】 コンピュータの内部及び見える部分の部品をすべて所定の位置に取り付け、正常な状態にするまでは絶対にコンピュータの電源を入れないでください。コンピュータのカバーが開いているときや、一部の部品が取り外されている状態で電源を入れると、コンピュータの故障や、怪我の原因となります。

カードの梱包

取り外したカードは、交換用のカードが梱包されていた静電気防止用の袋へ入れ、送られてきた箱に梱包して送り返します。