

# バッテリー 交換手順

この手順に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障の原因となり、故障した場合は、保証の対象外となります。

## バッテリー交換の3ステップ：


- コンピュータの電源を切る
- バッテリーを外す
- 新しいバッテリーを取り付ける

## 必要なツール

この手順を実施するにあたり、コイン（硬貨）またはマイナスドライバを使います。

## バッテリーの取り外し

- 1 平らできれいな台などにコンピュータを置きます。コンピュータの電源を切り、ディスプレイを閉じ、接続しているすべてのケーブルを外します。
- 2 コンピュータの底面を上に向けるように置き、コイン（硬貨）またはマイナスドライバーを使い、バッテリー固定ネジを半時計方向に回してバッテリードアを外します。バッテリーについている透明のプルタブ（透明のセルロイド）を引き、バッテリーを外します。

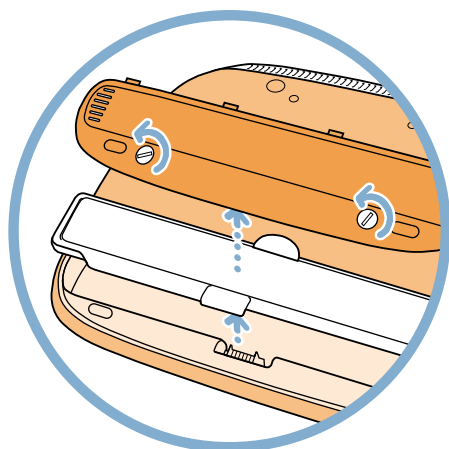

## 新しいバッテリーの取り付け

- 1 新しいバッテリーをコンピュータに取り付け、バッテリードアのネジを締めます。コンピュータの底部が下向きになるように置き、外したケーブルを接続します。
- 2 コンピュータの電源を入れます。

**【重要】** コンピュータの内部及び外部の部品をすべて所定の位置に取り付け、正規の状態にするまでは絶対にコンピュータの電源を入れな  
いでください。コンピュータのカバーが開いているときや、一部の部  
品が取り外されている状態で電源を入れると、コンピュータが故障し  
たり、怪我をすることがあります。

アップル コンピュータ株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480  
[www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp)

© 2000 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。Power Mac は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。著作権に基づき、Apple の許可なく本書類の全体、もしくは一部を複写することを禁止します。